


## Ansicht von der Seite

# 1.

Die Stockschrauben in die Stollen eindrehen bis sie ca. **50 mm herausstehen!**

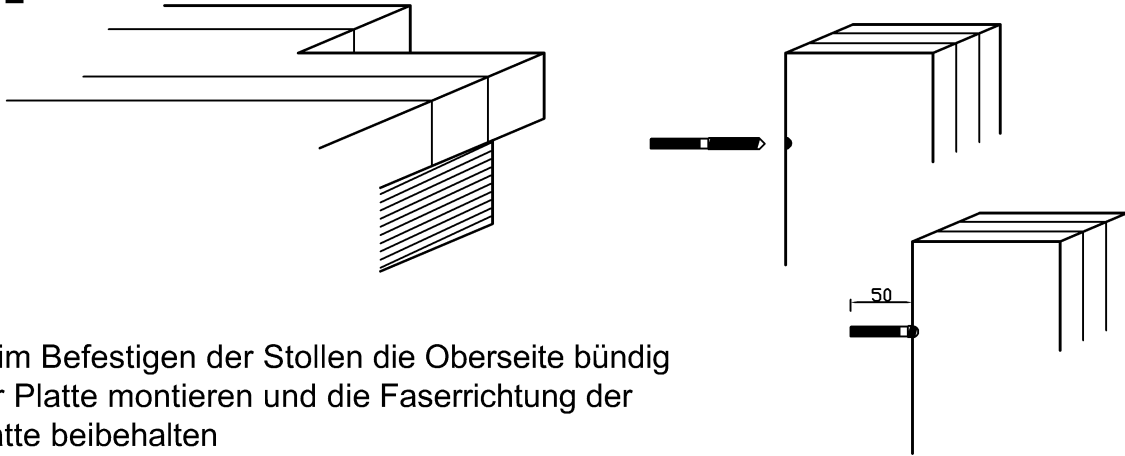


Beim Befestigen der Stollen die Oberseite bündig zur Platte montieren und die Faserrichtung der Platte beibehalten

## Ansicht von unten



# 2.

Die Muttern von unten fest andrehen

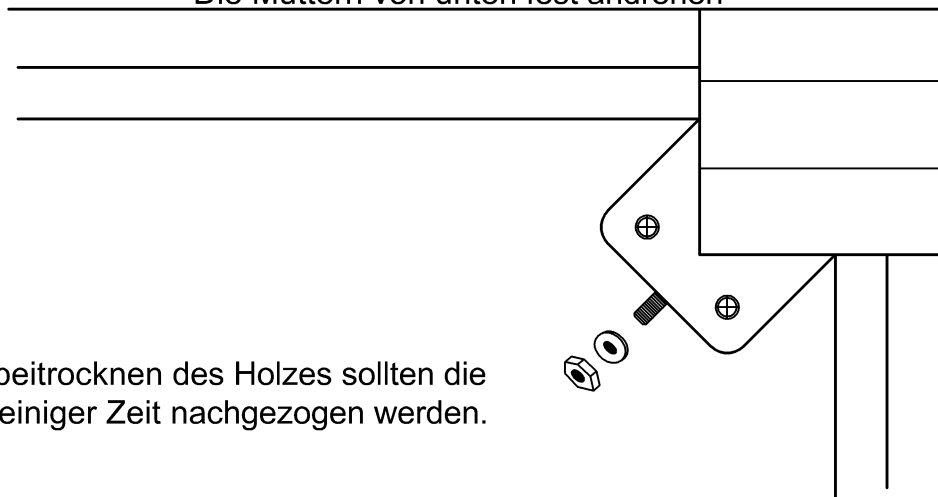

Durch event. beitrecknen des Holzes sollten die Muttern nach einiger Zeit nachgezogen werden.

# 3.

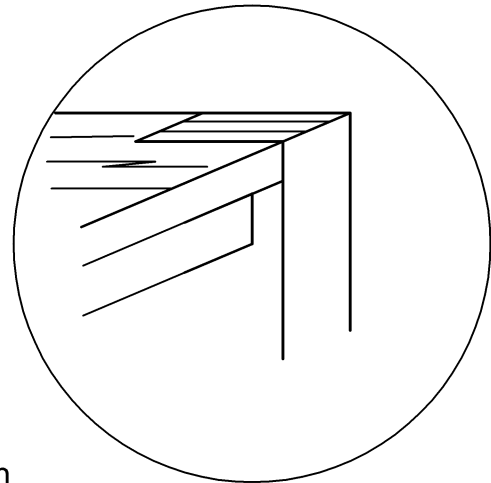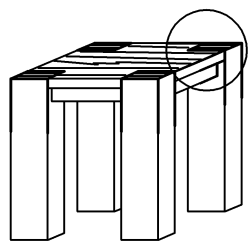

Prüfen ob die Faserrichtung der Platte beibehalten wurde